

süd  wind

ambientika[®]

Ambientika Office APP

IT – MANUALE CONFIGURAZIONE E USO

INDICE GENERALE

1. INTRODUZIONE	
a. SCARICA L'APP	2
b. REGISTRA IL TUO ACCOUNT	2
2. CONFIGURAZIONE	
a. CREA LA TUA CASA	4
b. RICERCA I DISPOSITIVI	5
c. CONFIGURA I DISPOSITIVI	7
d. RESET DEL PRODOTTO	11
3. CONFIGURAZIONI AGGIUNTIVE	
a. AGGIUNGI UNA CASA	12
b. RICONFIGURA O ELIMINA UNA CASA	13
c. RINOMINA UNA CASA O I PRODOTTI	16
4. ISTRUZIONI D'USO	
a. APP	17
5. PROFILO UTENTE	
a. DATI UTENTE	25
6. FAQ	26
7. NOTE	27

INTRODUZIONE – SCARICA L'APP

Scaricare l'App dagli store e installarla sul proprio smartphone.

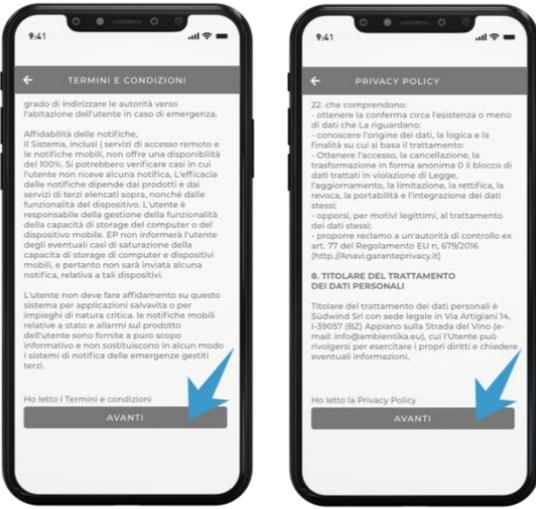


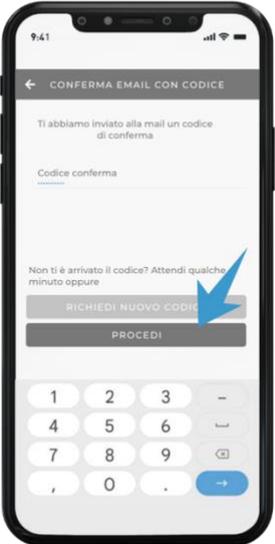
(per i dispositivi iOS® da App Store, per i dispositivi Android® da Play Store)

Leggi i QR code tramite la fotocamera o cerca l'app direttamente negli store.

INTRODUZIONE – REGISTRA IL TUO ACCOUNT

Per controllare i tuoi dispositivi devi registrarti nell'app seguendo le indicazioni che ti verranno fornite e che trovi qui di seguito;

1	Tocca il tasto "Registrati" per creare un account.	2	Leggere i "Termini e condizioni" e la "Privacy policy" e premere su avanti.
			

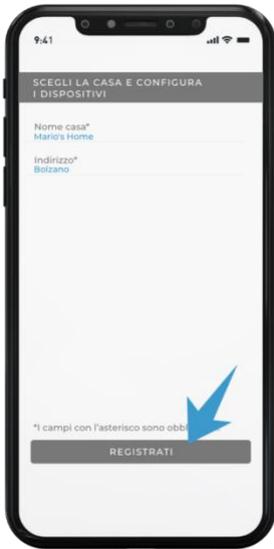
3	q	4	Inserisci i dati richiesti e premi su registrati.
			
5	<p>Inserisci il codice che è stato inviato alla mail indicata nella pagina precedente.</p> <p>Attendi qualche minuto, in caso il codice di sicurezza non ti sia ancora arrivato controlla anche nella cartella "Posta indesiderata" della tua mail o richiedi un nuovo codice.</p>	6	A questo punto puoi accedere all'APP utilizzando i dati appena registrati.
			

CONFIGURAZIONE – CREA LA TUA CASA

Per configurare l'impianto bisognerà avere attivo il bluetooth e il wi-fi sul telefono.

Per configurare l'impianto le unità ventilanti dovranno essere connesse alla rete elettrica e alimentate come da istruzioni presenti nei prodotti.

Creazione della propria casa:

1	Una volta effettuato l'accesso premi su "Aggiungi nuova casa".	2	Inserisci le informazioni richieste sulla posizione della casa. Saranno necessarie per la rilevazione dei dati relativi alle condizioni dell'aria esterna.
			

CONFIGURAZIONE – RICERCA I DISPOSITIVI

Ricerca dei dispositivi installati ed associazione degli stessi alla propria rete internet domestica:

1	Una volta registrata la casa, l'APP cercherà tramite bluetooth i dispositivi disponibili ad essere configurati che verranno visualizzati in un elenco.	2	Selezionare uno dei prodotti presenti nella lista.
---	--	---	--



3	Associare il prodotto alla rete wi-fi inserendo il nome (se diverso da quello che appare) e la password della rete.	Se tutti i prodotti si devono collegare alla stessa rete wi-fi, dal secondo dispositivo in poi non sarà necessario re-inserire i dati, ma basterà premere continua.
---	---	---



5	Dare un nome al dispositivo, selezionare la stanza in cui si trova e premere continua.	Nel momento in cui verrà selezionato un dispositivo dalla lista, il prodotto fisico corrispondente farà lampeggiare il LED bianco ed emetterà un segnale acustico in modo che possa essere identificato.
---	--	--



6	<p>Bisognerà ripetere l'operazione con tutti i prodotti presenti nella lista.</p> <p>In caso fisicamente siano installati più prodotti di quelli presenti nella lista bisognerà avvicinarsi a questi in modo che il bluetooth del telefono li rilevi.</p>	7	Una volta registrati tutti i prodotti, premere su "Procedi con la configurazione".
---	---	---	--



CONFIGURAZIONE – CONFIGURA IL SISTEMA

AUTOMATICA

Scegliendo la configurazione automatica, l'APP decide in autonomia come configurare i prodotti in base alla disposizione nelle stanze.

La configurazione dei singoli prodotti potrà essere modificata manualmente in seguito dalla sezione "Gestione casa" presente nell'APP.

1

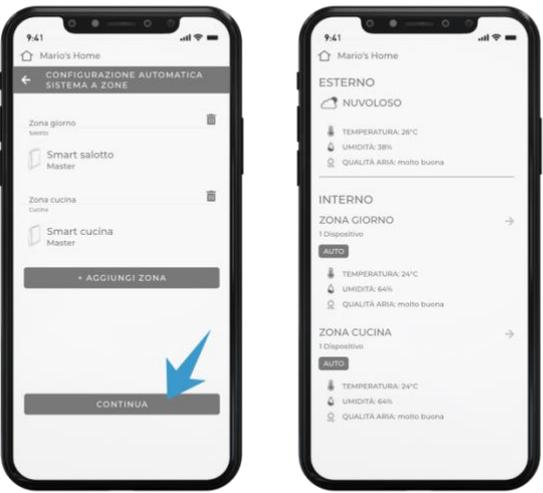
Selezionare "Automatica" dalla schermata "Configura i tuoi dispositivi"

2

Selezionare "Sistema unico" se si vogliono configurare tutti i prodotti installati in un unico sistema. (scegliendo questa opzione proseguire fino al passaggio 6)

Selezionare "Sistema a zone" se si vogliono dividere i prodotti su più zone, (ad esempio, Piano terra - Piano 1 o Zona giorno - Zona notte)



3	<p>In caso si sia scelta la configurazione come “Sistema a zone” premere sul tasto “Aggiungi zona”</p>	4	<p>Procedere dando un nome alla prima zona e selezionando le stanze che si vogliono inserire. Una volta selezionate le stanze premere su conferma.</p>
			
5	<p>Ora bisogna aggiungere le altre zone, e procedere con il passaggio 3 e 4 fino a che tutte le stanze sono associate ad una zona.</p>	6	<p>Quando tutte le zone sono state configurate, o si è scelta la configurazione “Sistema unico”, premere su continua per configurare i dispositivi ed accedere alla home dell’APP.</p>
			

MANUALE

Scegliendo la configurazione manuale, l'utente sarà libero di scegliere come configurare ogni singolo dispositivo.

Si ricorda che in ogni zona dovrà essere presente un prodotto configurato come Master, che sarà il prodotto che rileverà i parametri ambientali della zona.

La configurazione dei singoli prodotti potrà essere modificata manualmente in seguito dalla sezione "Gestione casa" presente nell'APP.

1

Selezionare "Manuale" dalla schermata "Configura i tuoi dispositivi".

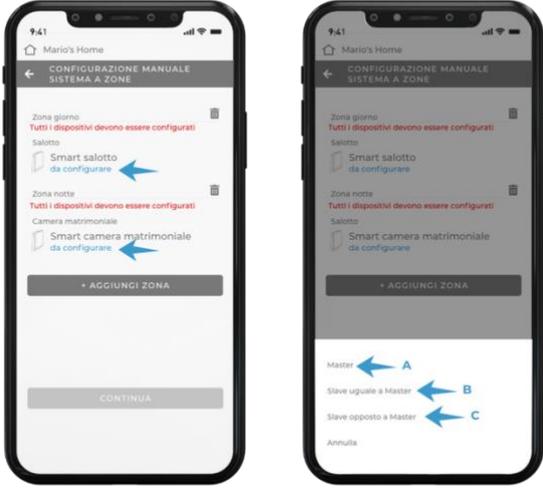
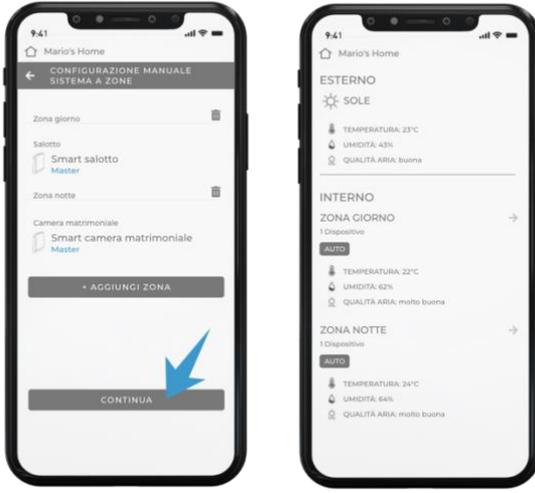


2

Nella schermata "Configurazione manuale" premere su "Aggiungi zona".

Può essere creata anche una sola zona con all'interno tutti i dispositivi (sistema unico).



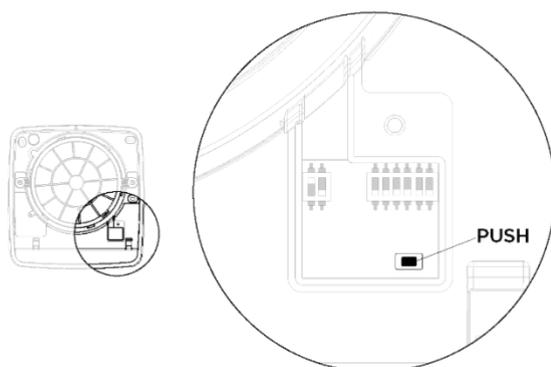
3	<p>Procedere dando un nome alla zona e selezionando le stanze che si vogliono inserire. Una volta selezionate le stanze premere su conferma.</p>	4	<p>Selezionare tramite la freccia a destra dei prodotti la configurazione che si vuole dare al prodotto. Bisogna tenere conto che in ogni zona ci deve essere un solo prodotto configurato come Master e tutti gli altri come Slave (opposto o uguale in base alle esigenze).</p>
			
5	<p>Una volta configurati tutti i prodotti della prima zona, procedere con i passaggi 3 e 4 fino a che tutte le stanze sono associate ad una zona (Si può creare anche un'unica zona con all'interno tutti i prodotti).</p>	6	<p>Quando tutte le zone sono state configurate, premere su conferma per configurare i dispositivi ed accedere alla home dell'APP.</p>
			

ATTENZIONE: il tempo di risposta dei dispositivi varia a seconda della velocità della connessione domestica a disposizione.

CONFIGURAZIONE – RESET DEL PRODOTTO

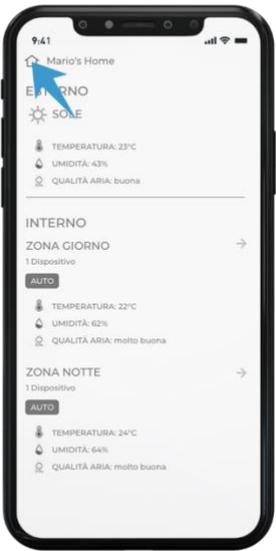
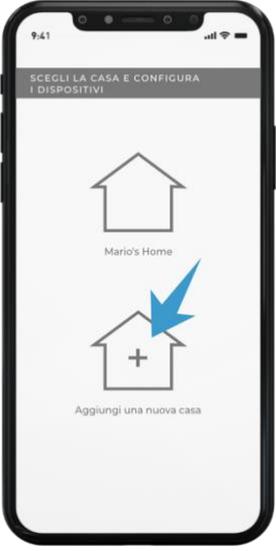
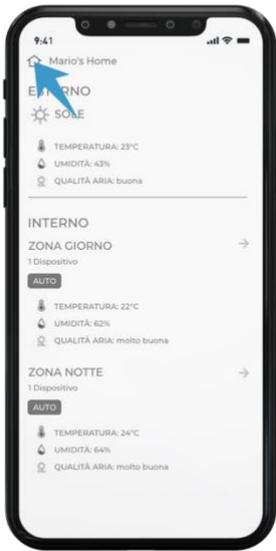
In caso di errori di configurazione dei dispositivi è possibile effettuare un reset di fabbrica che riporta i dispositivi alle proprie impostazioni iniziali.

Per effettuare il reset è necessario premere per 15 secondi il tasto fisico indicato nell'immagine seguente:



Una volta effettuato il reset l'unità emetterà un segnale acustico. A questo punto è necessario spegnere l'unità tramite l'interruttore principale e riaccenderla.

CONFIGURAZIONI AGGIUNTIVE - AGGIUNGI UNA CASA

1	Dalla schermata HOME premere sulla casetta in alto a sinistra.	2	Per aggiungere una casa all'APP premere sulla casa con il "+" e procedere con la configurazione come spiegato nel capitolo "Configura l'impianto".
			
3	Una volta configurata la casa, per scegliere quale casa comandare rientrare nel menù delle case premendo la casetta in alto a sinistra.		
			

CONFIGURAZIONI AGGIUNTIVE - RICONFIGURA O ELIMINA UNA CASA

Di seguito sono menzionati i casi in cui è necessario ri-configurare una casa e in quali è necessario eliminarla.

Quando RICONFIGURARE una casa dall'APP:

- In caso si voglia aggiungere un prodotto al sistema
- In caso si voglia cambiare configurazione ad uno o più prodotti (ad esempio cambiare il Master del sistema)
- In caso si voglia aggiungere, modificare o togliere una "zona" della "configurazione a zone" della casa

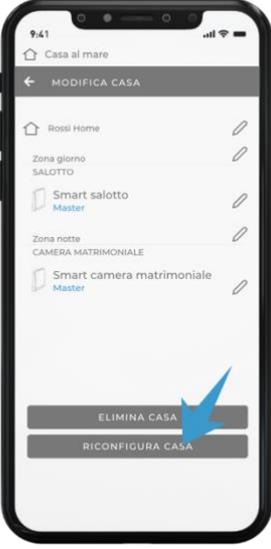
ATTENZIONE: Riconfigurando la casa non si resettano le informazioni legate alla rete wi-fi e alla stanza in cui sono stati registrati i prodotti.

Quando ELIMINARE una casa dall'APP:

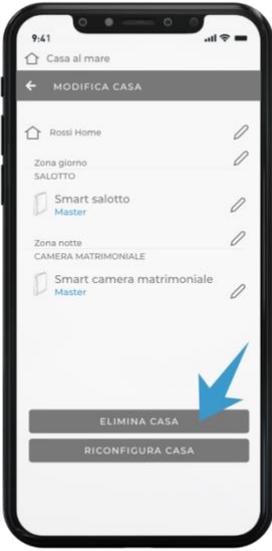
- In caso si cambi la rete wi-fi o si re-imposti la password
- In caso si voglia spostare il prodotto da una stanza ad un'altra all'interno dell'APP (per un errore in fase di configurazione o perché fisicamente si sposta il prodotto)
- In caso si cambi casa e quindi non si utilizzino più i prodotti presenti nella casa
- In caso si voglia rifare da zero la procedura di configurazione perché eseguita precedentemente dall'installatore o per altri motivi

ATTENZIONE: Nel caso in cui si voglia eliminare la casa per uno dei motivi sopra citati bisognerà anche resettare fisicamente i prodotti tramite il pulsante presente sulla scheda elettronica del prodotto seguendo l'apposito capitolo "Reset configurazione prodotto"

Per RICONFIGURARE la casa eseguire i seguenti passaggi.

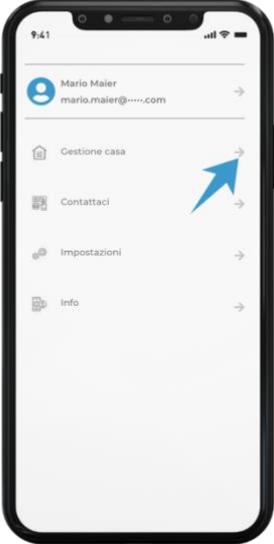
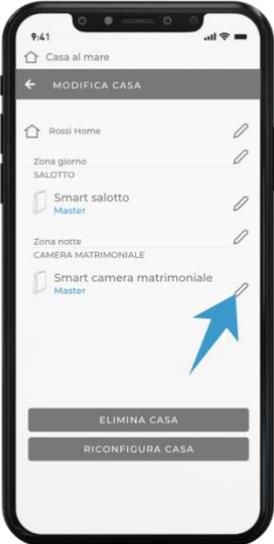
1	Dalla schermata GESTIONE UTENTE premere la freccia di “gestione casa”.	2	Selezionare la casa che si vuole riconfigurare premendo sulla freccia alla sua destra.
			
3	A questo punto premere su “Riconfigura casa” in basso	4	Se si vuole aggiungere un prodotto bisognerà ricercare il dispositivo che apparirà nell’elenco e impostarlo. Altrimenti passare al passaggio 5.
			
5	A questo punto bisogna seguire i passaggi del paragrafo 3 “Configurazione del sistema” del capitolo “Configura impianto”.		

Per ELIMINARE la casa eseguire i seguenti passaggi.

1	Dalla schermata GESTIONE UTENTE premere la freccia di "gestione casa".	2	Selezionare la casa che si vuole eliminare premendo sulla freccia alla sua destra.
			
3	A questo punto premere su "Elimina casa" in basso	4	
		A questo punto, in caso si volesse riconfigurare la casa, bisogna resettare fisicamente anche le macchine seguendo il capitolo "Reset configurazione prodotto" e poi riconfigurare l'impianto seguendo il capitolo "Configura impianto".	

CONFIGURAZIONI AGGIUNTIVE – RINOMINA UNA CASA O I PRODOTTI

Per rinominare una casa o i prodotti eseguire i seguenti passaggi.

1	Dalla schermata GESTIONE UTENTE premere la freccia di "Gestione casa".	2	Selezionare la casa in cui si vuole apportare la modifica premendo sulla freccia alla sua destra.
			
3	A questo punto premere sulla matita alla destra del nome che si vuole modificare.		
			

ISTRUZIONI D'USO - APP

ATTENZIONE: Se il prodotto fa parte di un impianto con più di una macchina che comunicano tra loro, si ricorda che i comandi verranno recepiti solo ed esclusivamente dall'unità MASTER che poi gestirà tutte le unità SLAVE.

SEGNALAZIONI AUDIO-VISIVE

- Ricezione Comando: quando l'unità ventilante riceverà correttamente un comando emetterà un BIP e il LED bianco lampeggerà una volta.
- Allarme Umidità: quando l'unità ventilante entrerà in allarme umidità di giorno il LED rosso si accenderà in maniera fissa.
- Allarme Filtro: quando l'unità ventilante entrerà in allarme filtro il LED rosso lampeggerà ogni secondo.
- Configurazione: in fase di configurazione quando si è nella fase di ricerca del dispositivo, il prodotto nella lista che viene premuto inizierà ad emettere BIP ed a far lampeggiare i LED bianco.

ATTENZIONE: Alla prima accensione e ogni volta che il prodotto passa da uno stato di stand-by o spegnimento ad essere acceso, la serranda basculante ci metterà circa 40 secondi ad aprirsi.

NOTA: Quando verrà utilizzata la dicitura “funzionamento in recupero di calore” significa che le macchine funzionano ciclicamente 70sec in estrazione e 70sec in immissione con serranda aperta.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Premere sulla freccia a destra di una delle zone create per entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e avere la possibilità di modificare la modalità in cui stanno funzionando i prodotti.



Nelle pagine seguenti sono spiegate le modalità di funzionamento disponibili.

MODALITA' SMART

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto SMART.

In questa modalità sono attivi sull'unità i sensori che rilevano temperatura, qualità dell'aria e intensità luminosa interni che vengono messi in comparazione con quelli esterni alla casa rilevati dalla centrale meteo più vicina.

In questa modalità le unità si autogestiscono senza il bisogno di dare ulteriori comandi.



Di seguito sono elencate le varie condizioni in cui si possono trovare le macchine con la relativa modalità di funzionamento:

In condizioni di qualità dell'aria interna peggiore della qualità dell'aria esterna di giorno le macchine funzionano alla velocità media in recupero di calore.

In condizioni di qualità dell'aria interna migliore della qualità dell'aria esterna di giorno le macchine funzionano alla velocità minima in recupero di calore.

In qualsiasi condizione di qualità dell'aria di notte le macchine funzionano alla velocità notte in recupero di calore.

Oltre al funzionamento standard, in questa modalità, è attiva la modalità di free cooling automatico, che, nel periodo estivo, quando la temperatura esterna è minore di quella interna, fa lavorare le macchine in modalità flusso d'aria Master-Slave, alla velocità 2 di giorno e alla velocità notte di notte in modo da rinfrescare l'ambiente interno evitando sprechi di energia.

La condizione in cui si attiva questa modalità è:

- Temperatura interna > 24°C
- Temperatura esterna > 20°C
- Temperatura esterna < Temperatura interna

Consiglio di utilizzo

Modalità consigliata nel normale utilizzo del prodotto in quanto l'impianto si autogestirà senza bisogno di alcun tipo di intervento o impostazione. I prodotti di autogestiscono secondo i dati di qualità dell'aria e temperatura interne e esterne.

MODALITA' AUTOMATICA

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto AUTO.

In questa modalità è attivo il CURSORE UMIDITA' per scegliere la soglia desiderata.

In questa modalità sia il sensore di umidità che il sensore crepuscolare sono attivi, le unità quindi si autogestiscono senza il bisogno di dare ulteriori comandi.



Di seguito sono elencate le varie condizioni in cui si possono trovare le macchine con la relativa modalità di funzionamento:

In condizioni di umidità normale di giorno le macchine funzionano alla velocità media in recupero di calore.

In condizioni di umidità normale di notte le macchine funzionano alla velocità notte in recupero di calore.

In condizione di allarme umidità di giorno le macchine funzionano alla velocità media in espulsione con il led rosso acceso.

In condizione di allarme umidità di notte le macchine funzionano alla velocità notte in espulsione.

Le unità entrano in allarme umidità quando l'unità MASTER rileva un'umidità ambientale superiore alla soglia impostata tra le 3 disponibili (40%, 60%, 75%).

Consiglio di utilizzo

Modalità consigliata quando si vuole tenere sotto controllo l'umidità ambientale interna lasciando in ogni caso piena autonomia ai prodotti. Una volta impostato il livello di umidità, l'impianto si autogestirà senza bisogno di alcun tipo di intervento.

MODALITA' NOTTE

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto NOTTE.

In questa modalità tutte le unità funzioneranno alla velocità notte in recupero di calore fino a quando non verrà inserito un altro comando.

Consigli di utilizzo

Questa modalità è consigliata nei casi in cui l'ambiente esterno sia molto silenzioso e anche la velocità minima del prodotto venga percepita.



MODALITA' FUORI CASA

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto FUORI CASA.

In questa modalità il sensore di umidità è attivo, le unità saranno normalmente a riposo con serranda chiusa, quando l'umidità supera il 60% i prodotti partiranno alla velocità 1 in recupero di calore.

Consigli di utilizzo

Modalità consigliata nei casi in cui non è necessario avere un recupero di calore, ma è necessario avere un corretto ricambio d'aria in presenza di umidità.

Questa modalità può essere usata quando si sta lontani dall'abitazione in cui si vive per alcuni giorni e quindi bisogna tenere sotto controllo solo l'umidità ambientale mantenendo la temperatura interna stabile.



MODALITA' SORVEGLIANZA

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata "Modalità di funzionamento" e premere sul tasto SORVEGLIANZA.

In questa modalità è attivo il CURSORE UMIDITA' per scegliere la soglia desiderata.

In questa modalità sia il sensore di umidità che il sensore crepuscolare sono attivi, le unità saranno normalmente a riposo con serranda chiusa e i sensori attivi, in modo che quando l'umidità superi la soglia impostata partano in espulsione.



Di seguito sono elencate le varie condizioni in cui si possono trovare le macchine con la relativa modalità di funzionamento:

In condizioni di umidità normale le macchine sono in riposo con la serranda chiusa e i sensori attivi.

In condizione di allarme umidità di giorno le macchine funzionano alla velocità media in espulsione con il led rosso acceso.

In condizione di allarme umidità di notte le macchine funzionano alla velocità notte in espulsione.

Le unità entrano in allarme umidità quando l'unità MASTER rileva un'umidità ambientale superiore alla soglia impostata tra le 3 disponibili (40%, 60%, 75%).

Consiglio di utilizzo

Modalità consigliata nei casi in cui non è necessario avere un recupero di calore, ma è necessario avere un corretto ricambio d'aria in presenza di umidità (o CO₂).

L'utilizzo tipico è nelle case vacanza dove nei mesi in cui non viene abitata non è necessario avere un recupero di calore ma solo un ricambio d'aria corretto in modo da evitare i problemi legati alla stagnazione di aria all'interno dei locali.

MODALITA' RECUPERO DI CALORE MANUALE

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto RECUPERO DI CALORE MANUALE.

In questa modalità è attivo il CURSORE VENTOLA per scegliere la velocità desiderata.

In questa modalità i sensori sono disattivi e le unità andranno sempre in modalità recupero di calore.

L'utente può decidere a che velocità far funzionare le unità che andranno sempre in questa condizione finché non gli verrà dato manualmente un comando differente.



Consigli di utilizzo

Modalità consigliata nei casi in cui si voglia mantenere il prodotto in modalità di recupero calore a prescindere dai livelli di umidità o si voglia impostare una velocità fissa ai prodotti.

MODALITA' ESPULSIONE TEMPORIZZATA

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto ESPULSIONE TEMPORIZZATA.

Premendo questo tasto in una qualsiasi delle modalità tutti i prodotti inizieranno ad espellere alla velocità massima per 20 minuti, alla fine del ciclo ritorneranno a funzionare nella modalità precedentemente impostata.

Consigli di utilizzo

Questa modalità è consigliata per estrarre aria poco salubre o con forti odori velocemente senza dover riprogrammare successivamente le macchine.



MODALITA' ESPULSIONE

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata "Modalità di funzionamento" e premere sul tasto ESPULSIONE.

In questa modalità è attivo il tasto CURSORE VENTOLA per scegliere la soglia desiderata.

Premendo il relativo tasto tutte le unità funzioneranno costantemente in espulsione con la possibilità di cambiare la velocità di funzionamento in base alle proprie esigenze.

Consigli di utilizzo

Questa modalità è consigliata nei casi in cui si abbia l'esigenza di estrarre molta aria viziata a discapito del recupero di calore, ad esempio quando gli ambienti sono frequentati da molte più persone rispetto all'uso normale (feste, ricorrenze, ecc.).



MODALITA' IMMISSIONE

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata "Modalità di funzionamento" e premere sul tasto IMMISSIONE.

In questa modalità è attivo il tasto CURSORE VENTOLA per scegliere la soglia desiderata.

Premendo il relativo tasto tutte le unità funzioneranno costantemente in immissione con la possibilità di cambiare la velocità di funzionamento in base alle proprie esigenze.

Consigli di utilizzo

Questa modalità è consigliata nei casi in cui si abbia l'esigenza di immettere molta aria fresca a discapito del recupero di calore, ad esempio quando gli ambienti sono frequentati da molte più persone rispetto all'uso normale (feste, ricorrenze, ecc.).



MODALITA' FLUSSO D'ARIA MASTER-SLAVE

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto FLUSSO MASTER-SLAVE.

In questa modalità è attivo il CURSORE VENTOLA per scegliere la soglia desiderata.

In questa modalità i prodotti creano un flusso d'aria continuo che va dalle unità MASTER o SLAVE UGUALE A MASTER alle unità SLAVE OPPOSTO A MASTER escludendo il recupero di calore.

Consigli di utilizzo

Questa modalità è consigliata per isolare gli odori, per esempio della cucina, in una stanza creando un flusso d'aria continuo verso essa.



MODALITA' FLUSSO D'ARIA SLAVE-MASTER

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto FLUSSO SLAVE-MASTER.

In questa modalità è attivo il CURSORE VENTOLA per scegliere la soglia desiderata.

In questa modalità i prodotti creano un flusso d'aria continuo che va dalle unità SLAVE OPPOSTO A MASTER alle unità MASTER o SLAVE UGUALE A MASTER escludendo il recupero di calore.

Consigli di utilizzo

Questa modalità è consigliata per isolare gli odori, per esempio della cucina, in una stanza creando un flusso d'aria continuo verso essa.



MODALITA' SPEGNIMENTO

Per entrare in questa modalità bisognerà entrare nella schermata “Modalità di funzionamento” e premere sul tasto SPEGNIMENTO.

In questa modalità i prodotti sono spenti e i sensori sono disattivati.



NOTA: Lo sfondo e le icone illustrate nel presente libretto potrebbero differire da quelle sul dispositivo.

PROFILO UTENTE – DATI ACCOUNT

Per entrare nell'area del profilo utente bisogna portarsi nel menu “Gestione utente” e in seguito premere sulla freccia a destra in corrispondenza del proprio nome.

Da questa pagina si potranno cambiare nome, cognome o password e si potrà eliminare l'account e i relativi dati.

Attenzione: in caso si proceda con l'eliminazione dell'account, questo verrà eliminato permanentemente e non potrà più essere recuperato. Tutti i prodotti con i relativi dati verranno eliminati in modo permanente e non potranno essere recuperati.

FAQ

<p>Il prodotto non si accende</p>	<p>Verificare che il prodotto sia collegato alla rete elettrica correttamente.</p> <p>Verificare che l'interruttore ON/OFF (I/O) sia in posizione di ON (I)</p>
<p>In fase di configurazione i prodotti non riescono ad essere trovati tramite bluetooth</p>	<p>Avvicinarsi fisicamente ai prodotti con lo smartphone</p> <p>Abilitare i permessi all'APP per la ricerca bluetooth dei dispositivi nelle impostazioni dello smartphone</p>
<p>I prodotti non comunicano più tra di loro e il MASTER non riceve i comandi dallo smartphone</p>	<p>La rete wi-fi non sta funzionando correttamente</p>
	<p>E' stata cambiata la password del wi-fi</p>
<p>Il MASTER non riceve i comandi</p>	<p>In caso si abbia più di una casa configurata, la casa che si sta comandando tramite l'APP non è quella corrente</p> <p>La rete wi-fi o la linea internet non stanno funzionando correttamente</p>
<p>Il prodotto si accende, riceve i segnali dallo smartphone ma la ventola non gira</p>	<p>Attendere 40 secondi l'apertura della serranda automatica</p> <p>Verificare che il prodotto non sia in modalità sorveglianza</p> <p>Verificare che la ventola non sia bloccata</p>
<p>Il prodotto non riceve alcun segnale dallo smartphone e lampeggia il led rosso sul MASTER</p>	<p>Eseguire la manutenzione e il reset filtri come indicato nel manuale</p>
<p>Il prodotto funziona solo in modalità espulsione e rimane acceso il led rosso dell'unità MASTER</p>	<p>Alzare la soglia di intervento dell'igrostato</p>
<p>Il led rosso sulle unità SLAVE lampeggia</p>	<p>Comunicazione MASTER-SLAVE interrotta</p> <p>Verificare che la rete wi-fi sia attiva e funzioni correttamente</p>

ATTENZIONE: Nel caso la problematica riscontrata sia diversa da quelle elencate o nel caso non si risolva seguendo i passaggi sopracitati contattare un centro assistenza autorizzato.

süd  wind

SUEDWIND Srl

Via Artigiani 14, 39057 Appiano sulla Strada del Vino, Italia

info@ambientika.eu - www.ambientika.eu